

СУПЕР-ДЕЛИТЕЛЬ


Модель: HSD-7"

- Превосходная точность
- Приведение в действие **"одним касанием"**
- Экономит энергию



ОПЦИОННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- 7" трехкулачковый патрон

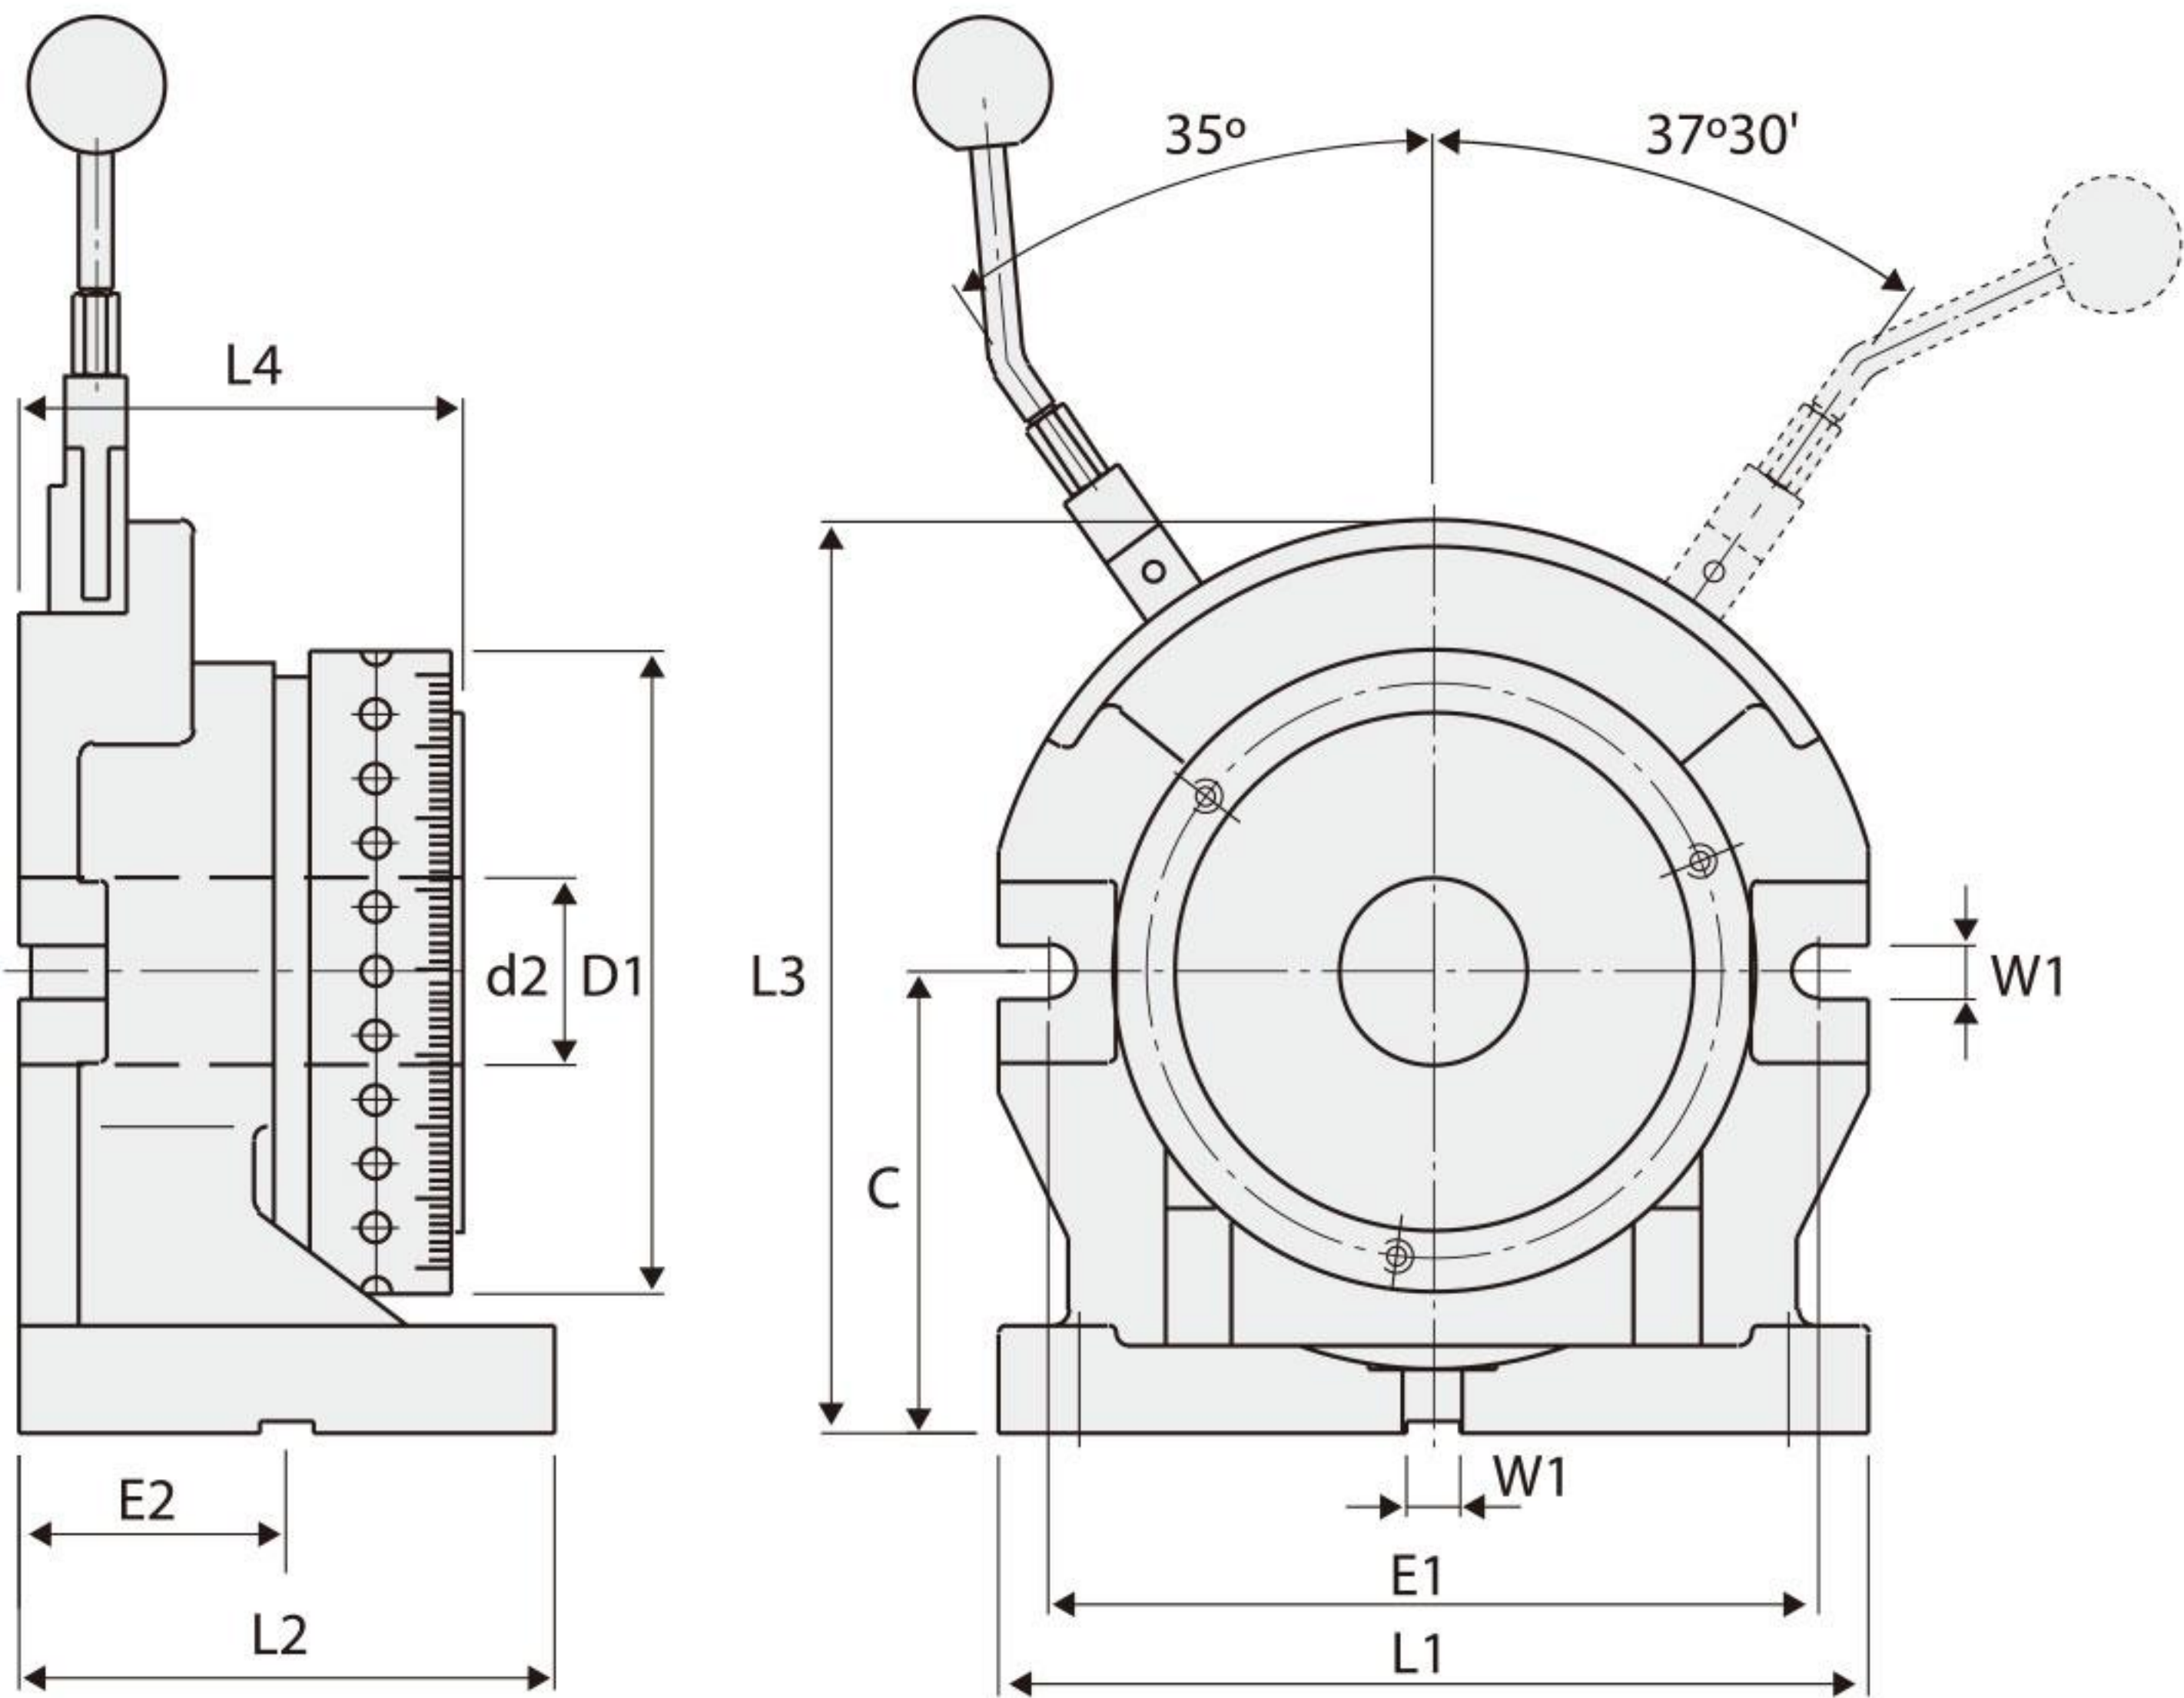

Спецификация (Материал: Чугун с шаровидным графитом FCD 55)

Ед.измерения: мм


Модель	Делители на		C		D1		E1		E2		W1		Вес(кг)
HSD-7"	2, 3, 4, 6, 8, 12, 24		138	57/16"	192	79/16"	230	91/16"	80	35/32"	16	5/8"	36
Модель	L1		L2		L3		L4		Внутренний диаметр (d2)		Допустимая нагрузка		
HSD-7"	260	10 1/4"	160	6 1/4"	273	10 3/4"	132	5 13/64"	Max. 56 (2 1/4")		Max. 50kg (110 lb)		

ВАЖНО:

Для повторного использования убедитесь, что рычаг всегда возвращался к исходной точке после каждой делительной операции.

Управление

- Установите деления поворотом нужных штифтов селектора отверткой по пол-оборота.
- Перемещение рычага по часовой стрелке расфиксирует стол и повернет его на следующее выбранное деление.
- Стол будет остановлен на этом делении плунжером.
- Стол зажимается, когда рычаг возвращается в свое исходное положение.

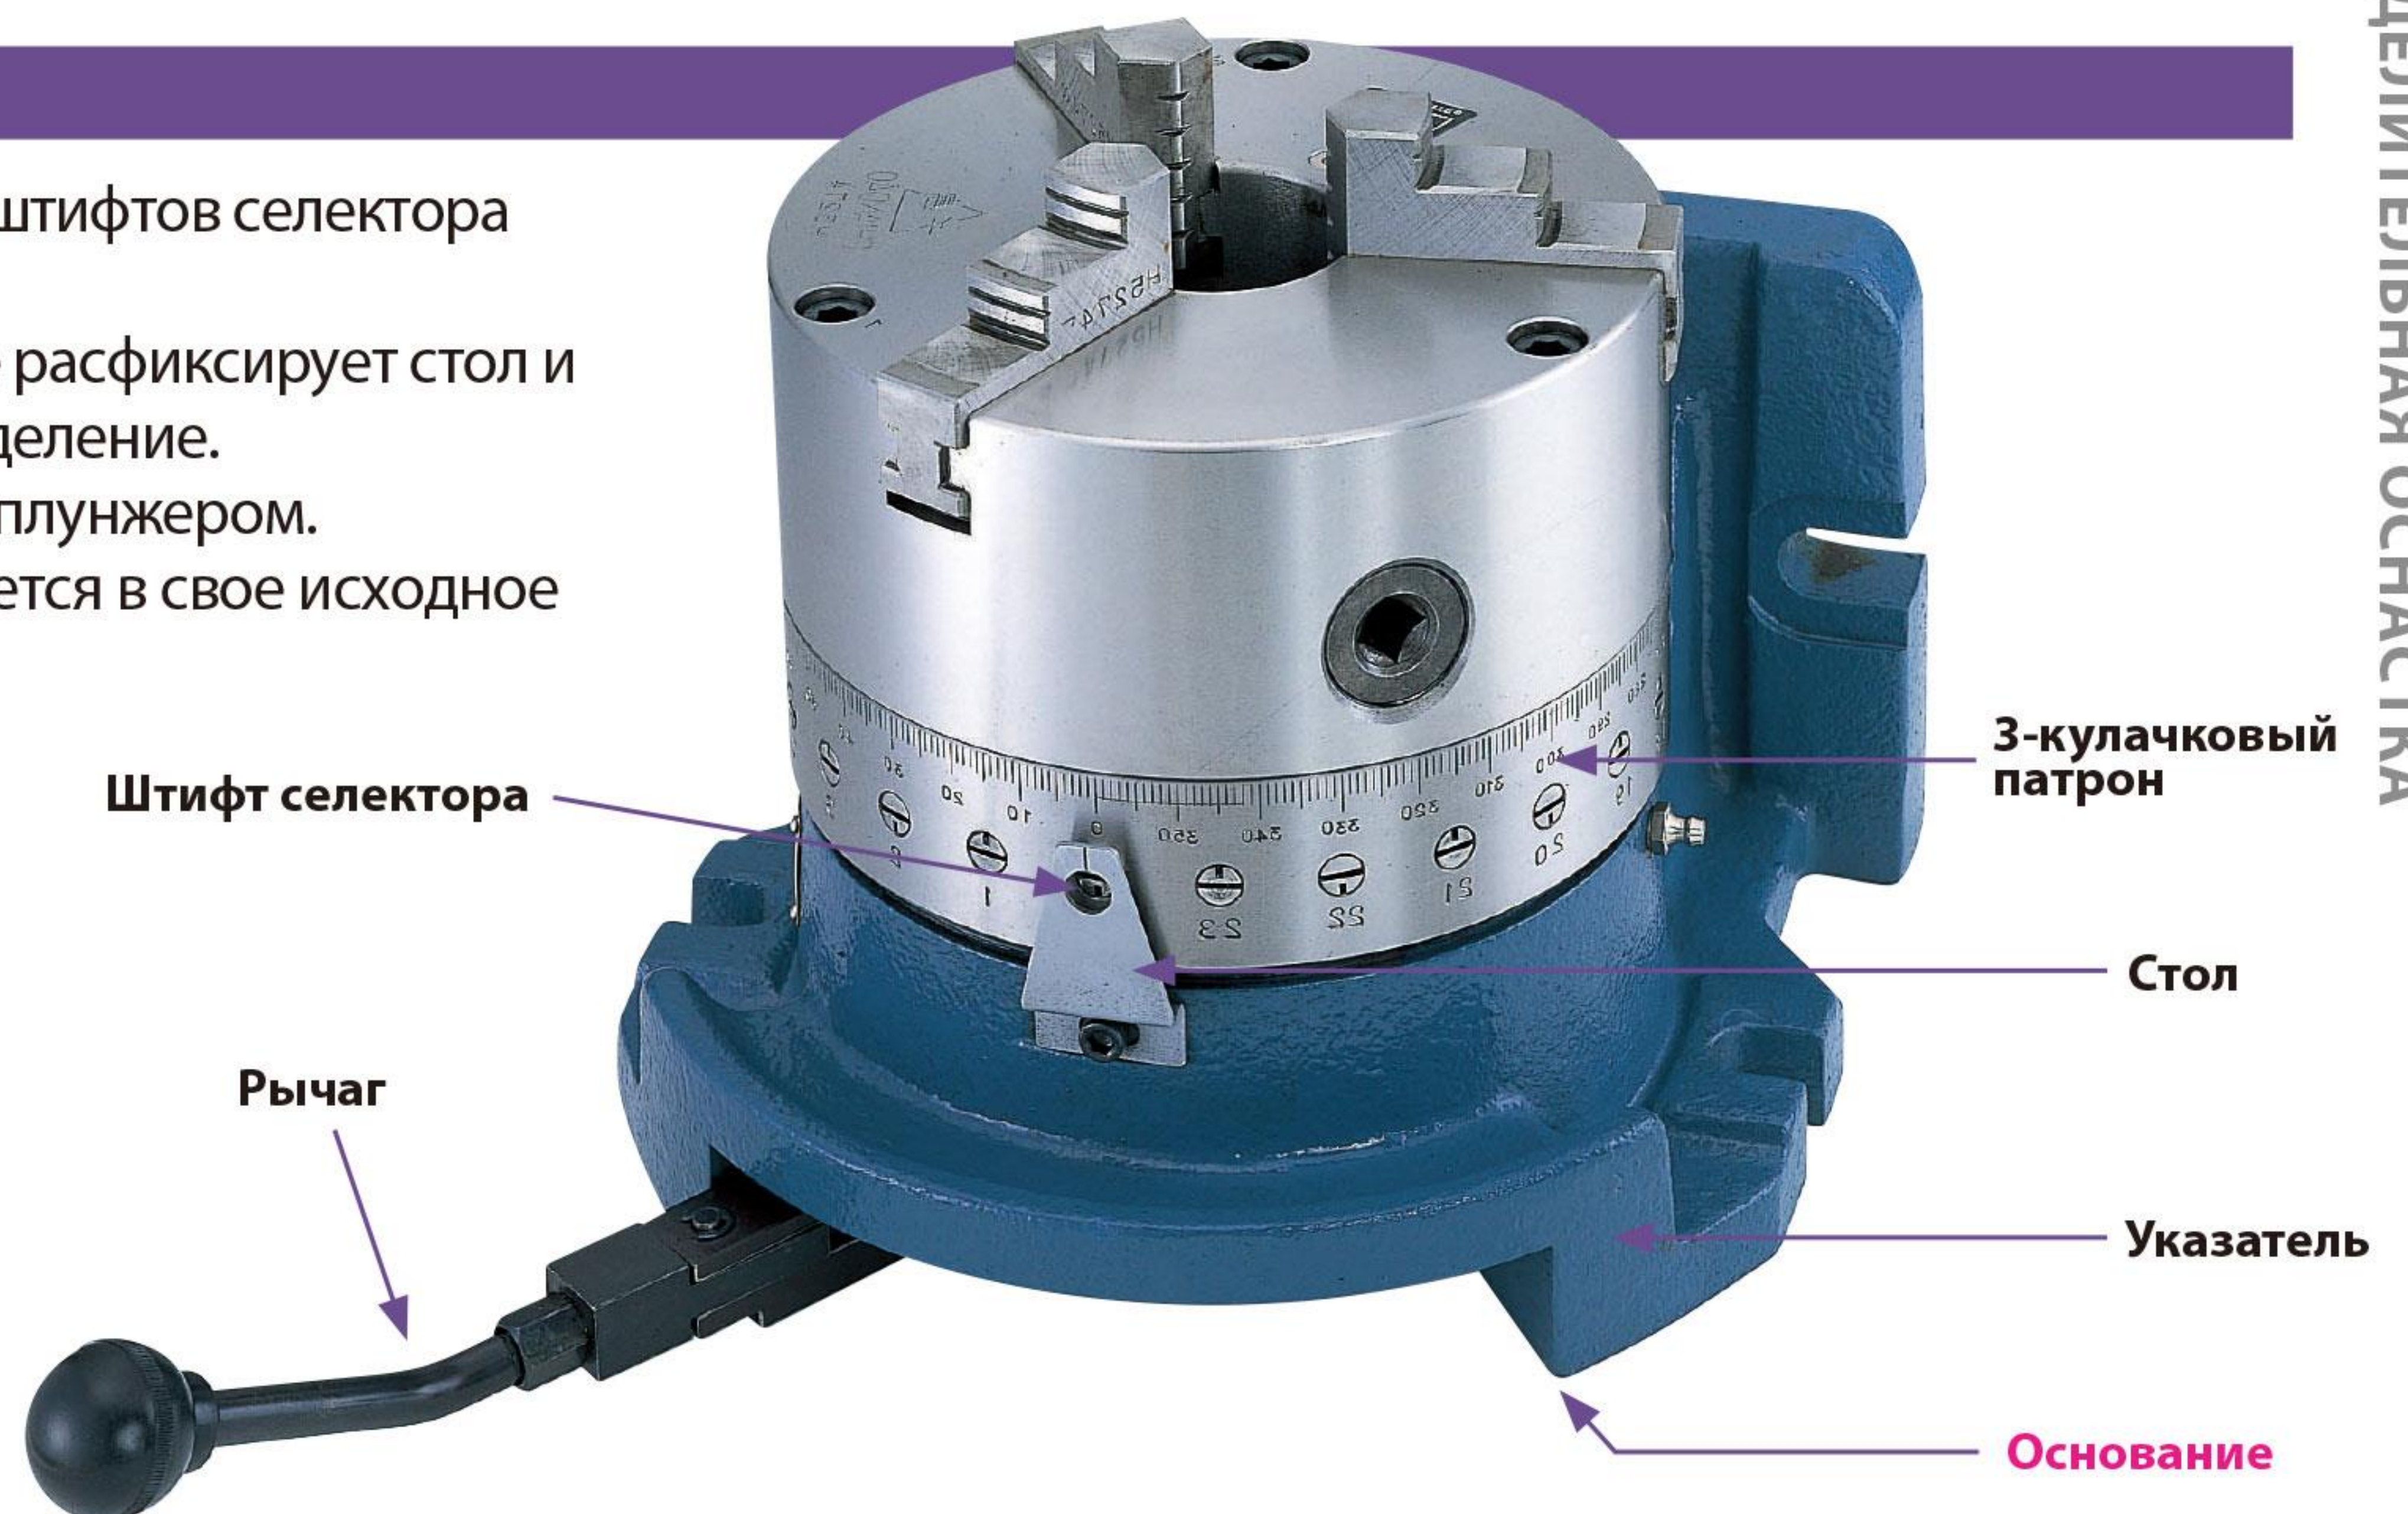

Легкий выбор позиций угловой индикации

Деление легко и быстро устанавливается простым поворотом штифтов селектора отверткой по пол-оборота.



Деление



Закрытое положение




Открытое положение



Позиционирование одним действием

Для розжима, градуировки и зажима стола нужна только одна рука благодаря уникальной конструкции 'HOMGE'. Действие рычага легкое и быстрое.

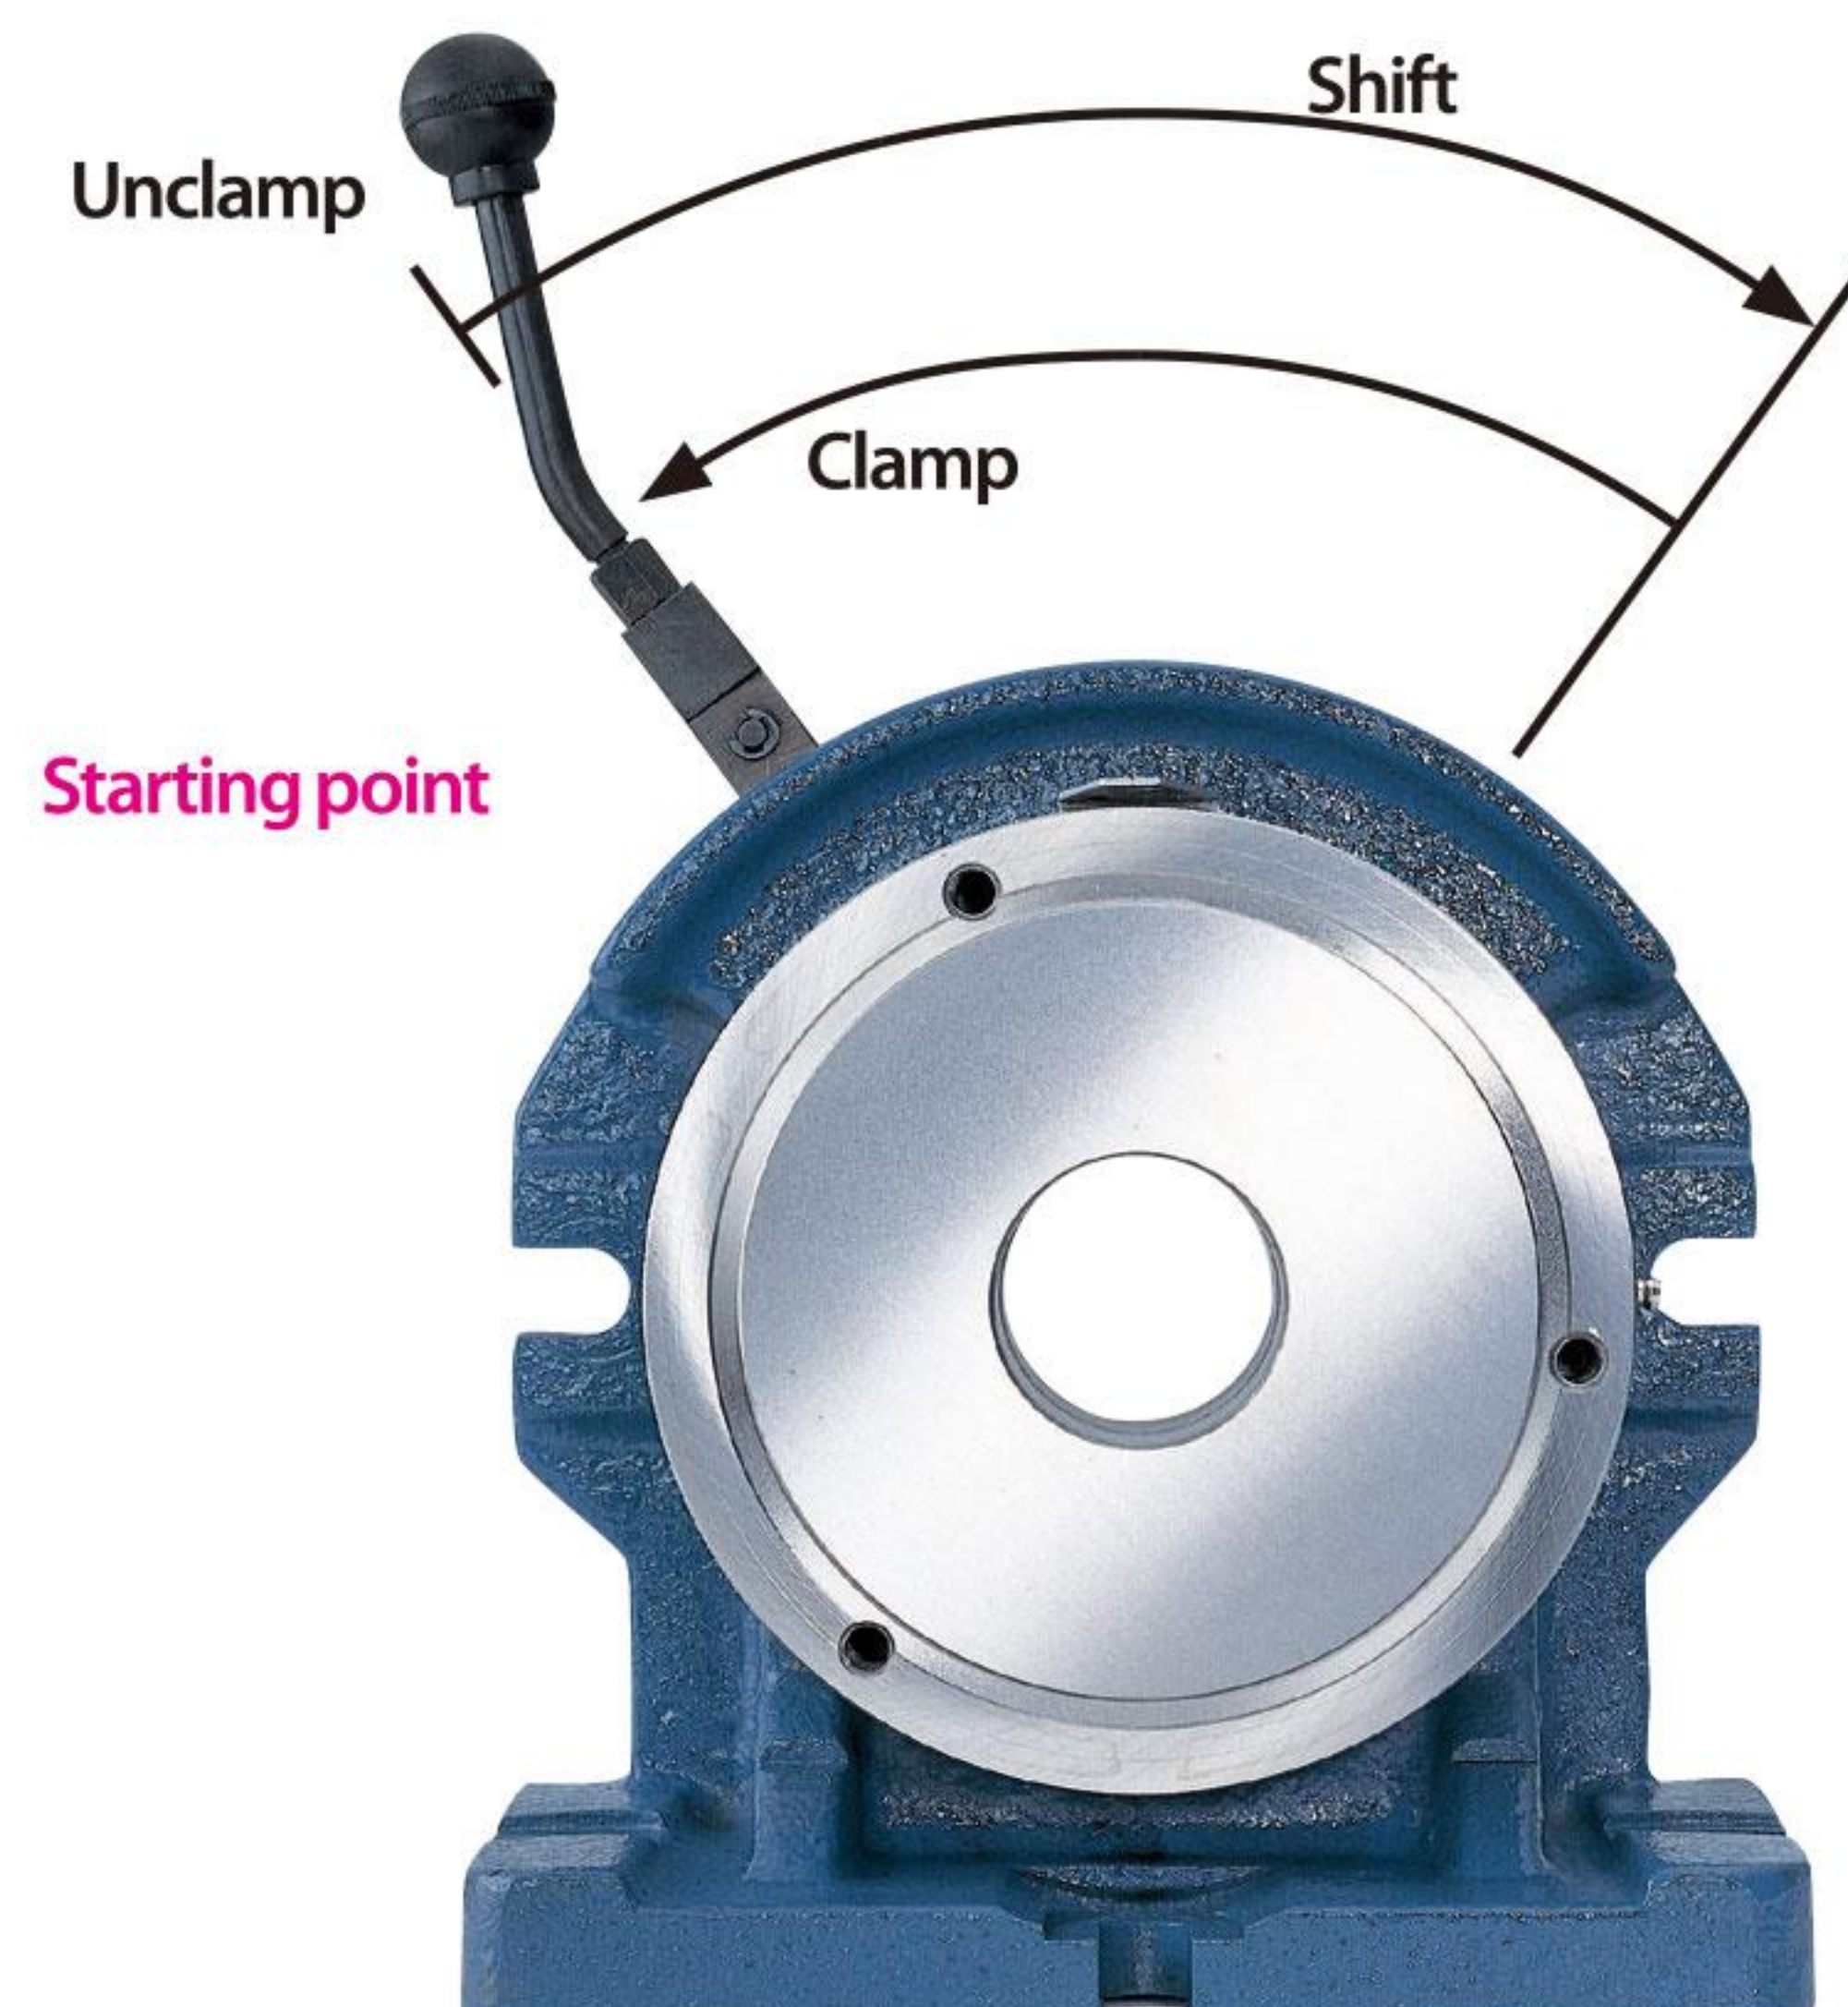

Starting point

Предупреждение

- Не двигайте рычаг, пока делитель устанавливается на стол станка. Рычагом можно действовать, только когда блок прочно зафиксирован на станке.
- Всегда возвращайте рычаг в зафиксированное положение после каждого перемещения во избежание заедания.
- Не жмите на рычаг, если он заклинил при неправильном срабатывании, просто поверните штифт селектора в проходное положение, чтобы освободить рычаг.
- Не начинайте обработку, пока плунжер не остановил вращение стола, и рычаг не вернулся в зафиксированное положение.